

Gebruikershandleiding Diffrnce DIT701101



- *ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)
- *VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)
- *BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN SERVICE:
00-31-348 409 371 (DU)
- *VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-88020 (BE)
- *SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SOIR DES PROBLEMES, CONTACTEZ-NOUS AU NUMERO
DE SAV SUIVANTE: 0900-88020 (BE)

Inhoudsopgave


Veiligheidsinstructies	3
Apparaatoverzicht	4
Beschrijving van de knoppen	5
Taalinstellingen	6
Energiebeheer en batterijen opladen	7
Schermsgrendeling	7
Verbinden met de computer en gegevensoverdracht	7
Functies van de knoppen op de gebruikersinterface	8
Programmamenu	9
Systeeminstellingen	12
Internet	17
Technische gegevens	19

Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke gebruikershandleiding en informatie voor een juist gebruik van het apparaat. Volg de instructies in deze handleiding nauwkeurig.

- A** Houd het apparaat weg van hete, vochtige en stoffige plaatsen.
- B** Laat het apparaat vooral niet 's zomers in een gesloten auto achter.
- C** Voorkom schokken en laat het apparaat niet vallen, omdat dit schade aan het apparaat kan veroorzaken.
- D** De stand-by tijd van de batterijen kan wisselend zijn door omgevingsinvloeden.
- E** Wij zijn niet verantwoordelijk voor gegevensverliezen, veroorzaakt door schade aan het product, reparaties of door andere oorzaken.
- F** Open de behuizing van het apparaat niet. Hierdoor komt de garantie te vervallen.
- G** Gebruik geen alcohol, thinner of wasbenzine om het beeldscherm te reinigen – gebruik alleen een droge doek.

Android™ is a trademark of Google Inc

Apparaatoverzicht

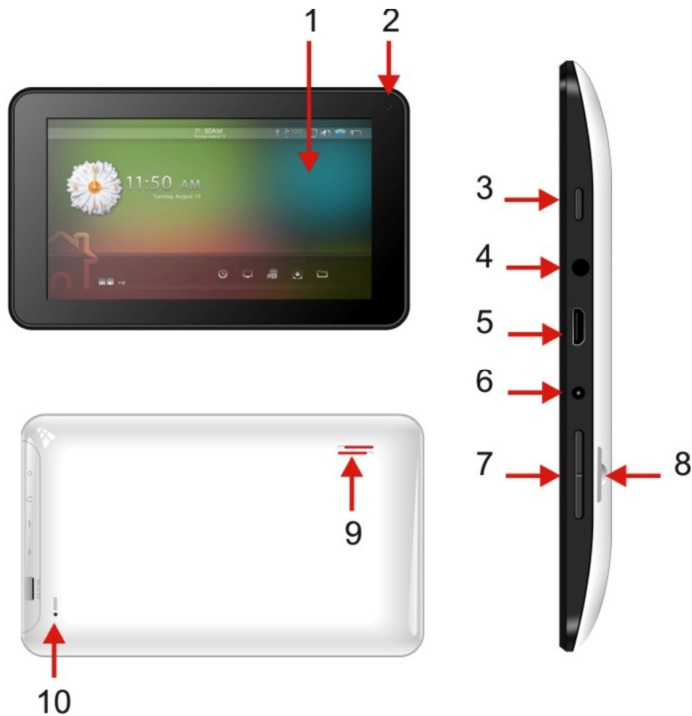

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Touch Screen | 6. Stroom in |
| 2. Camera voorkant | 7. Knop volume+ / volume- |
| 3. Powerknop | 8. MicroSD/SDHC/SDXC-
kaartsleuf |
| 4. Koptelefoon | 9. Luidspreker |
| 5. USB-aansluiting /
OTG-aansluiting: USB van uw
externe harde schijf | 10. Reset |

Beschrijving van de knoppen

Volumeknoppen:

Hiermee kunt u het volume verhogen of verlagen.

Powerknop:

Druk twee seconden op de knop om het apparaat aan of uit te schakelen. Druk kort op de knop om de stand-bymodus te activeren of beëindigen.


Reset knop: Druk zeven seconden op de knop om het apparaat opnieuw te starten.



Taalinstellingen

Doe het volgende om de taalinstelling te veranderen:

- Druk op het programma menu symbool  aan de rechter kant van het scherm.
- Kies 'Instellingen' .
- Scroll naar het einde van de lijst.
- Kies 'Taal en invoer'.
- Kies 'Taal'.
- Type uw gewenste taal.
- Druk op de 'Home'-knop  om terug te keren naar het beginscherm.

Energiebeheer en batterijen opladen

Het batterijlaadsymbool  op de statusbalk geeft de laadstatus van de batterij aan.


Als de spanning wegvalt, sluit het apparaat  zichzelf automatisch uit. Gebruik, als er minder spanning wordt weergegeven, de adapter om het apparaat op te laden. 


De laadtijd voor de batterij is ongeveer vier uur. 

Schermsgrendeling


Als het apparaat gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt wordt of de 'Power'-knop kort wordt ingedrukt, schakelt het scherm uit en wordt de schermvergrendeling geactiveerd.

Door op kort op de 'Power'-knop te drukken, wordt het scherm

gereactiveerd. Druk,  om het scherm te vergrendelen, op de

'Lock'-knop in de aangegeven richting .

Verbinden met de computer en gegevensoverdracht

Deze Tablet is uitgerust met een High-Speed USB2.0-aansluiting. Nadat u het apparaat heeft aangesloten op een computer, verschijnt in de statusbalk .

Trek de statusbalk omlaag en druk op 'USB-verbinding' om het USB-geheugen te activeren. Tijdens het gebruik van het apparaat voor gegevensoverdracht, kunt u de MicroSD/SDHC/SDXC-kaart niet vanaf de Tablet benaderen.

Functies van de knoppen op de gebruikersinterface:



Homeknop:

Gaat terug naar het beginscherm.



Terugknop:

Gaat terug naar het vorige menu / de vorige pagina.



Programmamenuknop:

Geeft de programma's en applicaties weer.



Knop wijzig venster:

Het apparaat heeft vijf bureaubladen. U kunt met uw vinger op het touch-screen opzij duwen, om te navigeren tussen verschillende bureaubladen.




WiFi-/WLAN-signaalpictogram



Systeeminstructies:

Trek de statusbalk omlaag om berichten te bekijken over nieuwe e-mails, gedownloade documenten, USB-verbindingstatus of andere informatie.

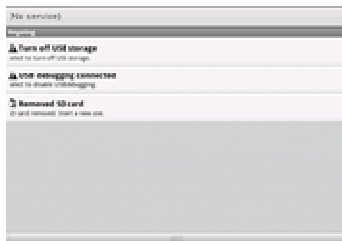

Programmamenu



ApkInstaller:

Programma voor het installeren en de-installeren van apps die niet via de Android Market zijn gedownload.




Play Store Google Play Store:

Laad apps (programma's) via de Android Market. U kunt apps, games en andere applicaties downloaden en installeren. Vele zijn gratis.



Explorer:


Open de Explorer om MicroSD-TF-kaarten, USB-sticks en andere opslagmedia te benaderen. De Explorer is een praktische beheerder voor documenten en alle gegevens soorten.



Internetbrowser



Camera



E-mail:

Programma voor het ontvangen, verwerken en verwerken van e-mail.




G-mail:

Programma het voor ontvangen, verwerken en verwerken van e-mail via een Google-account.



Google Maps:

Programma voor het weergeven van kaarten of satellietbeelden – Routeplanner.



Kalender:

Agenda's beheren – kan automatisch worden gesynchroniseerd met een Google-account.



Rekenmachine



Tijd/ Klok:

Tijdsweergave en instellen van alarmfuncties.




Instellingen:

Wijzigen van de basisinstellingen van de Tablet.




Sound Recorder:

Dicteerapparaat functie.



Video speler



Gallery:

Beheer en toon afbeeldingen en video's – maakt ook synchronisatie met Picasa-webalbums mogelijk.



Shelves:

Een programma voor het lezen en beheren van e-books.



Google Zoeken

hiermee kunt u zoeken in de tablet en op het internet



Voice Search,


hiermee kunt het zoeken d.m.v. stem activeren

Downloads

Hier kunt u zien welke bestanden en programma's zijn gedownload.

Systeem Instellingen,



Hiermee komt u in het scherm instellingen waar diverse aanpassingen kunt maken. Druk op het pictogram voor de

instellingen  om het systeeminstellingenmenu te openen:

Wi-Fi, Draadloos & Netwerken

Raak 'Draadloos & Netwerken' aan.





WLAN: Raak  =>  aan om de WLAN-functie in te schakelen. Het apparaat zoekt automatisch naar beschikbare WLAN-netwerken.

WLAN-instellingen: Kies hier uw netwerk.

Indien nodig, wordt u gevraagd uw WLAN-wachtwoord in te voeren:

Geavanceerde WLAN / WiFi-instellingen:



Raak  in het menu voor WLAN / WiFi-instellingen aan. Het menu voor geavanceerde instellingen zal automatisch openen. In het menu voor de geavanceerde instellingen kunt u de huidige status, het IP-adres en andere apparaatgegevens zien.

Datagebruik

Hier kunt u een limiet instellen voor het datagebruik

Meer:


hier kunt vliegmodus, Ethernet etc. instellen

Apparaat instellingen:

Geluidsinstellingen

De 'Geluid'-instellingen bevatten volumebesturing, en keuzes voor berichtgeluiden, systeemgeluiden, schermvergrendeling etc.

Weergave-instellingen

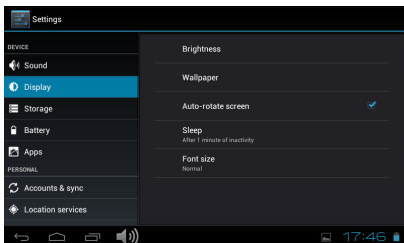

Bevat helderheid, automatische schermrotatie (G-sensor), achtergrond en slaapstand scherm. Schakelt het beeldscherm uit na: 15 seconden, 30 seconden, 1 minuut, 2 minuten, 10 minuten of 30 minuten zijn beschikbaar. Als u bijvoorbeeld

30 seconden selecteert, zal het beeldscherm worden uitgeschakeld na 30 seconden zonder activiteit en wordt de schermvergrendeling geactiveerd. Druk op de 'Power'-knop om het beeldscherm te reactiveren. Druk de Lock'-knop omhoog om de schermvergrendeling op te heffen.

Opslagruimte

Hier wordt het huidige geheugengebruik weergegeven.

Druk op 'Verwijder SD-kaart' om de Micro SD/SDHC/SDXC-kaart tijdens gebruik te verwijderen.

Accu

Hier kunt u de status van de accu zien

Apps

Hier kunt u uw apps beheren.

PERSOONLIJK

Accounts en synchronisatie

Algemene synchronisatie-instellingen:

1. Achtergrondgegevens
2. Automatische synchronisatie

Accountbeheer: Beheer van gebruikersaccounts


Locatieservices

Hier kunt u de automatische locatieherkenning activeren.

Beveiliging

Hier kunt u de schermbeveiliging, eigenaarsgegevens en beveiliging van de tablet instellen zoals wachtwoorden instellen. En bepalen of apps van andere bronnen dan de Android Market/play kunnen worden geïnstalleerd

Taal en invoer

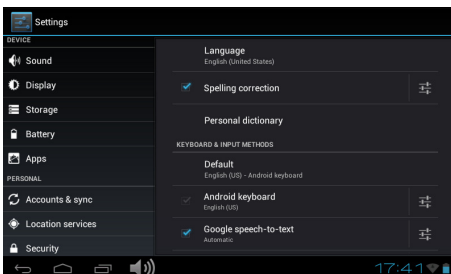

Stel de systeemtaal, spellingcontrole en invoermethode in.

Back-up maken en opnieuw instellen

Beveilig mijn gegevens: Hier kunt u bepalen of diverse instellingen op Google-servers moeten worden opgeslagen.

Druk op 'Fabrieksinstellingen terug' om het apparaat te herstellen naar fabrieksinstellingen.

Alle instellingen, zelf geïnstalleerde apps en op het interne geheugen opgeslagen gegevens worden dan gewist.

SYSTEEM

Datum en tijd

Als uw netwerk het automatisch instellen van tijd niet ondersteunt, kunt u de tijd, tijdzone en datum handmatig instellen na het deactiveren van de automatische instellingen.

Toegankelijkheid

Hier kunt u een schermlezer installeren

Opties voor ontwikkelaars


Hier vindt u diverse hulpmiddelen en instellingen speciaal bedoeld voor ontwikkelaars


Over Tablet

Hier vindt u informatie over de tablet zoals status van de accu, software versie etc..


Algemene Functies


Internet



Druk op het -pictogram om op het internet te surfen. Google is standaard de startpagina.

Druk op het invoerveld om het toetsenbord weer te geven:

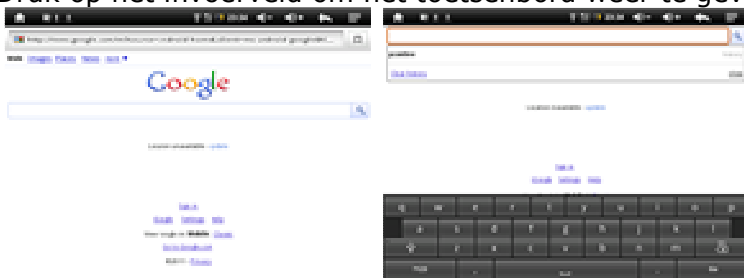

Druk op  of ← na het invoeren van een webadres om de webpagina te openen.

Opmerking: Het Android-toetsenbord heeft een paar opties voor instellingen zoals: toetsenbordtaal, nummers en pictogrammen etc.

De internetbrowser kan tot vier websites gelijktijdig openen;

Druk op  om het volgende menu weer te geven:





Druk op 'Nieuw venster' om een nieuwe website te tonen.



'Meest bezocht' en 'Geschiedenis' kunnen worden gevonden onder 'Favorieten'.

Klik op het tab-blad om te navigeren tussen twee open vensters. Vier verschillende vensters zijn gelijktijdig mogelijk.



Druk op 'Vernieuwen' om de huidige webpagina te verversen.



Eén stap terug, tegengestelde van het vooruit pictogram.



'Favorieten toevoegen', 'Zoeken op de pagina', 'Selecteer tekst', 'Pagina-informatie', 'Pagina-info', 'Link doorsturen', 'Downloads', 'Instellingen'.



Menu knop

Technische gegevens

Panel	7" / 17,78cm Tablet-PC
CPU	RK2926 Cortex A9 @ 1,0 GHz
Besturingssysteem	Android 4.1
RAM	1GB DDR3
Intern geheugen	4 GB NAND Flash (2GB vrij beschikbaar)
Geheugenuitbreiding	MicroSD/SDHC tot en met 32GB en SDXC 64GB
Weergave	16:9 Capacitief 5-point Multi-Touch-Display
Resolutie	800x480 pixels
G-SENSOR	Ja
Camera	Voorzijde 0.3 MP
Batterij	3.7 V - 2.600 mA/H oplaadbare Li-ion batterij
Microfoon	Ja
	Internet & Skype telefoonfunctie (skype zelf downloaden van market)
WiFi	802.11b/g/n
I/O-poorten	1x Stroom in, 1x koptelefoon, 1x TF-kaartsleuf, 1x USB 2.0 Host & USB OTG
Videoformaten	H.264, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 etc 1080P, YouTube, 720P, HTML5, Flash 10.3
Audioformaten	MP3,WMA,WAV,OGG,OGA,APE,FLAC,AAC,M4A,3GPP, etc.
Geluid	Stereo via koptelefoon en mono ingebouwde speaker
Office	Word / Excel / PDF / PPT, Microsoft Wordpad,

Deze software staat niet op het apparaat en moet worden gedownload door de gebruiker.

Afbeeldingen	JPG, BMP, PNG, etc.
--------------	---------------------